


寸法図／壁掛け金具取り付け時の寸法


壁掛け設置については「壁に掛けて設置するには」(▶ 174 ページ)をご覧ください。

LC-52EX5 (単位:mm)

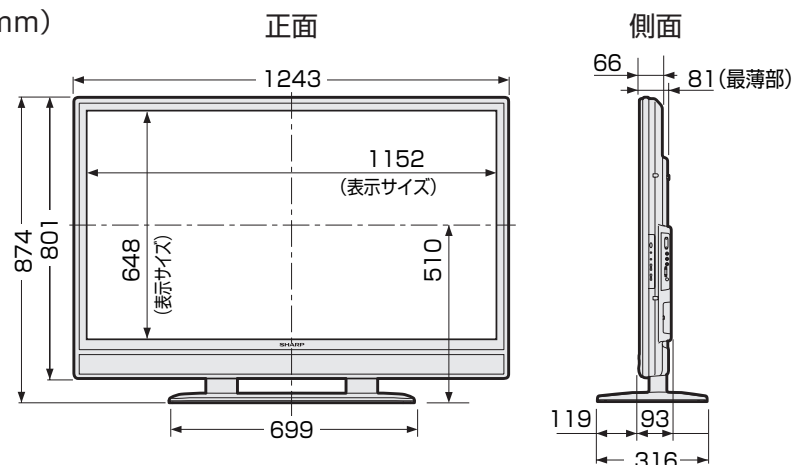



壁掛け金具取り付け時の寸法

本機の金具取付ピッチは400mmです。

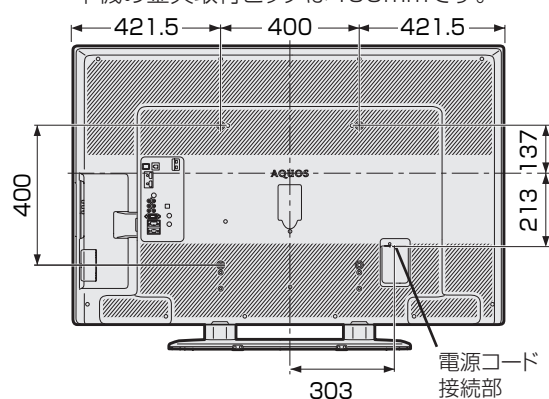

壁掛け金具AN-52AG6使用時


壁掛け金具AN-52AG6の壁用金具Bには、画面の中心を示す表示「f」があります。

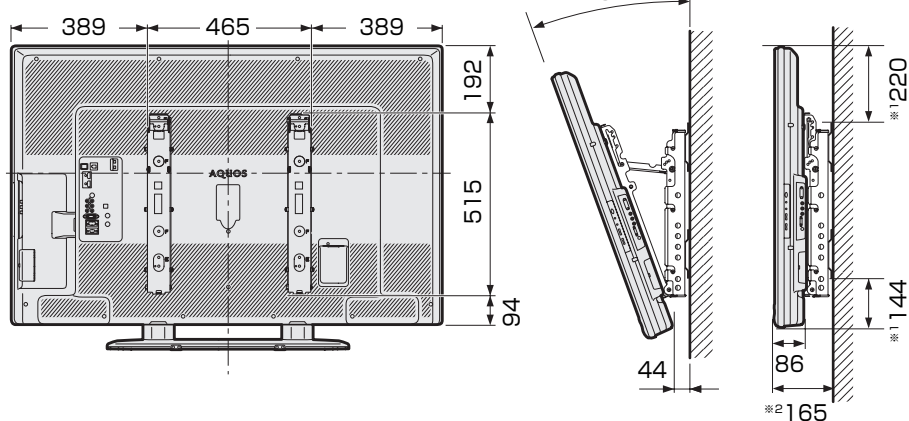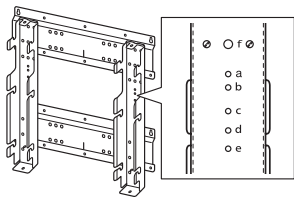

※1 この数値は取付位置を変更することにより50mm変動します


※2 突起部を含む数値です

LC-46EX5 (単位:mm)

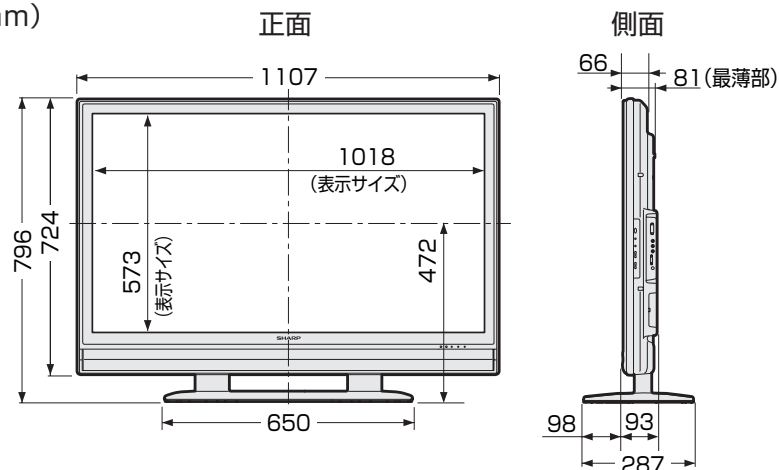




壁掛け金具取り付け時の寸法

本機の金具取付ピッチは400mmです。

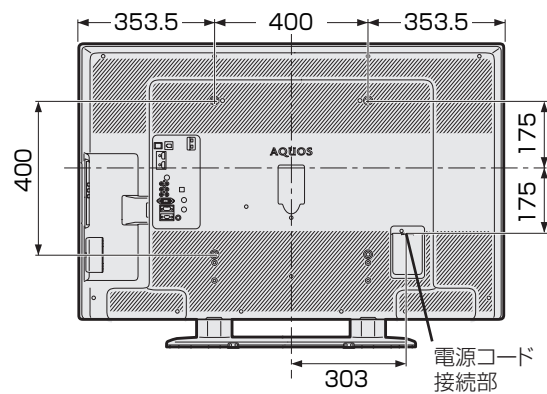

壁掛け金具AN-52AG6使用時

壁掛け金具AN-52AG6の壁用金具Bには、ディスプレイの中心を示す表示「b」があります。

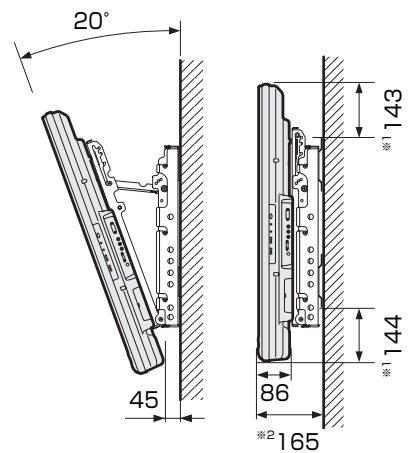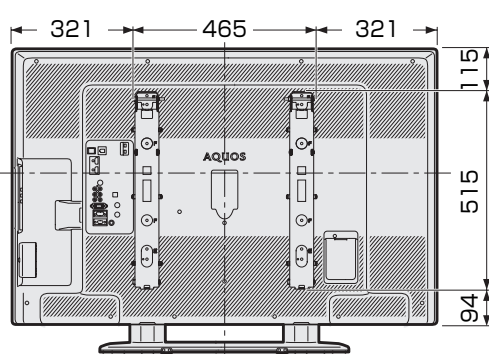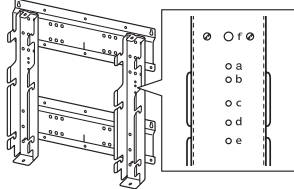

※1 この数値は取付位置を変更することにより50mm変動します

※2 突起部を含む数値です

壁に掛けて設置するには

スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具 (AN-52AG6) で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた (例) ▶ 175 ページ)

★★ 重要


- 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
 - 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。
- 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
 - はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

準備する

- 接続しているケーブルは、接続先をすべてはずしておきます。
- 本体背面のキャップ (4箇所) を取りはずしておきます。

1 スタンドのネジ (4箇所) を取りはずす

- ⊕ (プラス) ドライバーを使います。

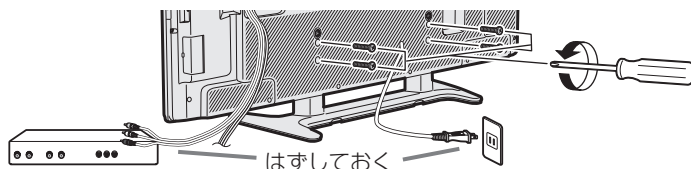


2 壁掛け金具ユニットを取り付ける

- 角度設定していない状態 (0° 設定) で取り付けます。


3 本機を持ち上げてスタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。

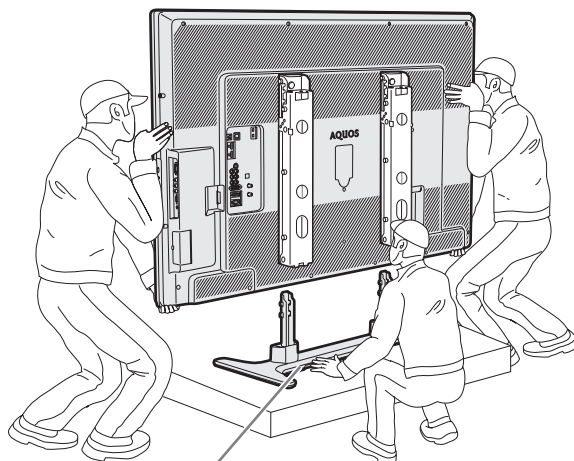

スタンドが動かないように
押さえます。

- 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。
- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

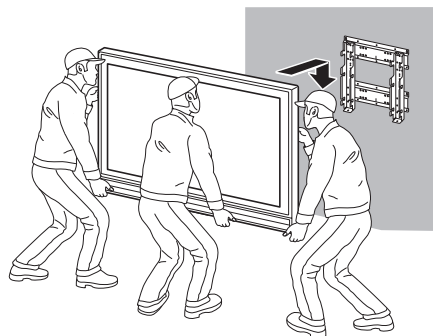

壁掛け設置のしかた（例）

- 本機を別売の壁掛け金具（AN-52AG6）を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。（スタンドのはずしかた▶ 174 ページ）

★ おしらせ

- ・ 壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ®（M6、長さ 12mm）をご使用ください。
- ・ 壁掛け金具 AN-52AG6 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ（径 6mm）をご使用ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・ テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4 箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・ 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- ・ 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4 ① スタンドをはずす （▶ 174 ページ）

② 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける

③ 角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う


- ・ 取り付け角度は、0 度、5 度、10 度、15 度、20 度です。

④ 壁に掛ける

- ・ 壁面の寸法が目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・ 取り付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

5 目印のテープ類を取り除く

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

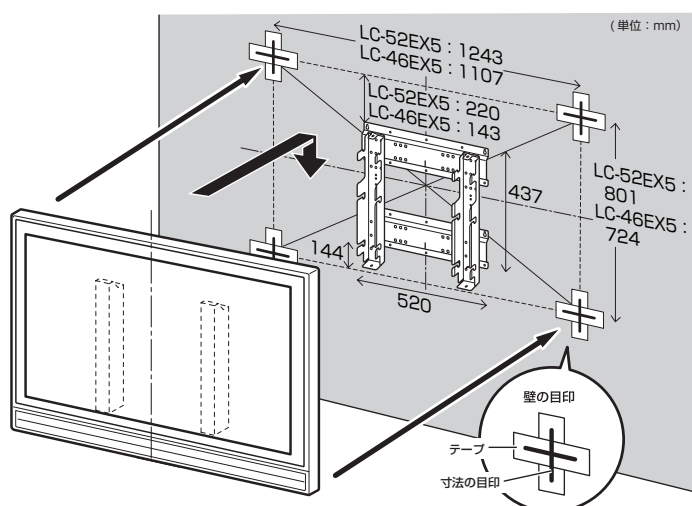

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。